重　要

セットトップボックス（ＳＴＢ）操作説明

本説明用紙はセットトップボックスを使用していただくためのものですが、別冊子の取り扱い説明書の最も基本的な利用方法の抜粋ですので、詳細につきましては取り扱い説明書をご覧下さい。

KCN京都へのお問い合わせ 電話番号のご案内
ケーブルテレビの故障など ０１２０－９５０－１４４ （ＩＰ電話からは０７４３－７３－４４０３）
有料ｃｈの申し込み･料金請求など ０７４３－７５－５５１１
インターネット・ＩＰ電話のトラブルなど ０１２０－３３３－８９２ （ＩＰ電話からは０７４３－７５－５３５７）

テレビも、ネットも、IP電話も。未来を見すえたサービス。

KCN京都

株式会社 KCN京都

2009/10/15 現在

ケーブルテレビを見る

★操作をはじめる前にセットトップボックス用リモコンの「 ＳＴＢ=テレビ 」のスライドスイッチが　ＳＴＢ　になっていることを確認して下さい。

① テレビとセットトップボックスの電源を入れてください。

①セットトップボックスの
電源ボタンを押す

②テレビの電源を入れて下さい

② テレビの画面をリモコンの

← 入力切換
ボタンを押して、

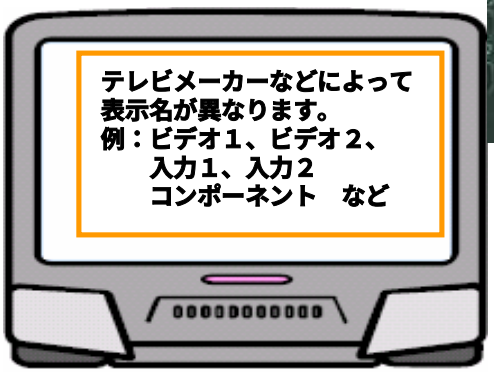

に切り替えして下さい。

※付属リモコンで切り替え出来ない場合は、
テレビ本体のリモコンで切り替えして下さい。

③ セットトップボックスを見たいチャンネルにあわせて下さい。

地上デジタル放送をみるとき

地上ボタン
ボタンを押して

リモコンのボタンを押して下さい。

リモコン番号	チャンネル番号	チャンネル名	リモコン番号	チャンネル番号	チャンネル名
1 あ @.	011-0	ＮＨＫ総合京都	7 ま PQRS	071	テレビ大阪
2 か ABC	021	ＮＨＫ教育	8 や TUV	081	関西テレビ
3 さ DEF			9 ら WXYZ	091	奈良テレビ
4 た GHI	041	毎日放送	10 記号	101	読売テレビ
5 な JKL	051	京都テレビ	11 わを ん	111	KCN京都
6 は MNO	061	朝日放送	12 改行		

ＢＳデジタル放送をみるとき

ＢＳボタン
ボタンを押して

リモコンのボタンを押して下さい。

リモコン番号	チャンネル番号	チャンネル名	リモコン番号	チャンネル番号	チャンネル名
1 あ @.	101	ＮＨＫ-ＢＳ１	7 ま PQRS	171	ＢＳジャパン
2 か ABC	102	ＮＨＫ-ＢＳ２	8 や TUV	181	ＢＳフジ
3 さ DEF	103	ＮＨＫ-ｈｉ	9 ら WXYZ	191	WOWOW(有料)
4 た GHI	141	ＢＳ日テレ	10 記号	200	ｽﾀｰ･ﾁｬﾝﾈﾙ(有料)
5 な JKL	151	ＢＳ朝日	11 わを ん	211	ＢＳ１１
6 は MNO	161	ＢＳ－ＴＢＳ	12 改行	222	ＴｗｅｌｌＶ

※サンテレビを見るときは、テレビリモコンの、アナログ放送 １１ｃｈを押して下さい。

ＣＡＴＶ放送をみるとき

（例）２５０ｃｈを見るとき

①．ＣＡＴＶボタンを押して下さい

②．チャンネル番号入力ボタンを押して下さい

画面に　c－－－　と表示されます

③．数字ボタンを押して下さい

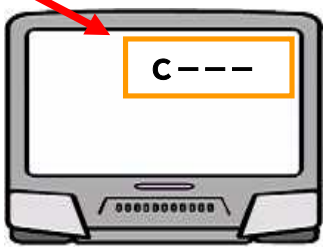

※５秒以内に入力して下さい

０を入力するときは１０のボタンを押して下さい。

ビデオ・DVDを見る

１．テレビ・ビデオ（ＤＶＤ)の電源を入れて下さい。

２．テレビ本体のリモコンの

（入力切換・　ビデオ　　）

ボタンを押して
テレビの表示を切り換えて下さい。

３．ビデオテープ（ＤＶＤ）をデッキに入れて再生ボタンを押して下さい。

ケーブルテレビを録画する

１．ビデオ（ＤＶＤ）の電源を入れて下さい。

２．ビデオ（ＤＶＤ）のリモコンの

（チャンネル・入力切換）

ボタンを押して、ビデオの表示を

（ L1～3・外部　）にして下さい。

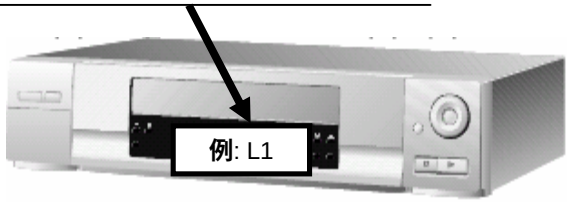

３．セットトップボックスのチャンネルを録画したいチャンネルにあわせてください。

チャンネル表示が録画したいチャンネルになっているか確認して下さい。

４．ビデオ（ＤＶＤ）の録画ボタンを押して録画して下さい。

録画しながら別の番組を見る

１．テレビ本体のリモコンにて、チャンネルを選んで下さい。

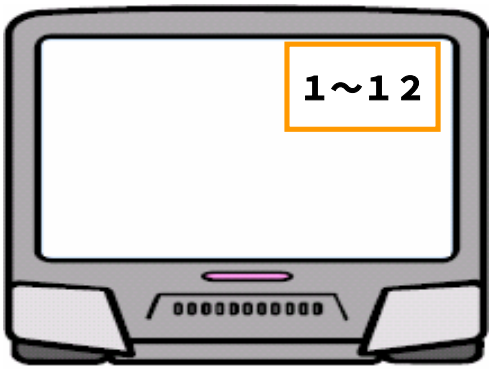

※サンテレビは地上アナログ放送の
１１ｃｈでご覧頂けます。

注意
サンテレビは地上デジタルで放送提供できておりません。

（注１）セットトップボックスの番組を見ながら、ほかのセットトップボックスの番組を裏録画することは出来ません。

（注２）アナログ放送１～１２チャンネルはテレビ本体のリモコンで直接選局して下さい。

（注３）他予約録画など詳細は、ビデオ（ＤＶＤ）の取扱説明書をご覧ください。

●故障かな？と思う前に

症　状	確　認　事　項
テレビが映らない	●テレビ本体の電源が入っていますか？ ●セットトップボックスにケーブルが正しく接続されていますか？
テレビの画面サイズが変わる	●デジタル放送局の放送する内容によって変わりますので、ご了承ください
リモコン操作ができない	●乾電池が消耗していませんか？ ●乾電池が正しく入っていますか？ ●セットトップボックスの受光部に正しく向けて操作していますか？ ●リモコンのスライドスイッチ「STB = テレビ」がSTB側になっていますか？ ●セットトップボックスの前面にあるリセットボタンを押して下さい。